



## Changement de pile

**Outillage** : la clé de démontage easylock et une pile neuve  
**Temps** : moins de 2 minutes  
**Niveau de difficulté** : facile

Quand la pile doit être changée, le cylindre vous prévient par un délai d'ouverture plus long.

Si vous tardez trop à changer la pile, l'accès sera refusé aux usagers. Seuls les badges possédant l'option "secours-pile" seront autorisés.


1

Placez-vous côté intérieur et faites tourner le bouton pour verrouiller la porte. Positionnez la clé de démontage derrière le bouton et dévissez-le entièrement.




2

Avant de retirer la pile, il faut la déconnecter. Placez la pile neuve, et connectez-la.

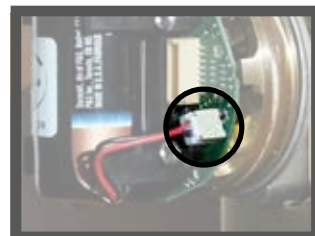

3

Reprenez le détrompeur sur le cylindre, et placez-le face à celui du bouton intérieur.

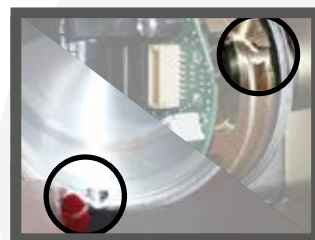

4

Enfin, maintenez et revissez le bouton sur le cylindre grâce à la clé de démontage.

