




Installation du cylindre

Outillage : un tournevis et la clé de démontage easylock
Temps : moins de 2 minutes
Niveau de difficulté : facile

1

Placez-vous côté intérieur de la porte et insérez le cylindre dans son logement. Comme pour un cylindre mécanique, pensez à mettre le panneton dans l'alignement du cylindre.

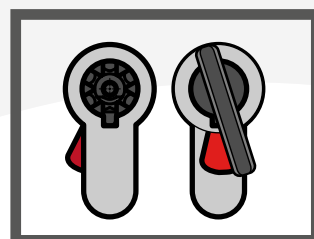

2

Avant de remettre la vis de fixation, faites tourner le bouton pour vérifier qu'il est bien en place. Remettez la vis de fixation, sans trop la serrer pour ne pas entraver le bon fonctionnement du cylindre.



3

Pour positionner l'antenne sur le cylindre, repérez le détrompeur et l'encoche correspondante sur la face intérieure de l'antenne. Positionnez l'antenne en faisant correspondre le détrompeur et l'encoche, jusqu'à la butée.



4

Prenez ensuite la clé de démontage et passez-la derrière l'antenne. Faites tourner l'antenne jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, vous pouvez alors la visser fermement.



5

Voilà, votre cylindre électronique est en place, et votre clé est désormais un badge, dont vous pouvez gérer les droits vous-même

