



NOTICE DE POSE

Outils nécessaires




Tournevis


Pièces : 1 Vis :5

Méthode

1. Dévissez la vis de fixation A.

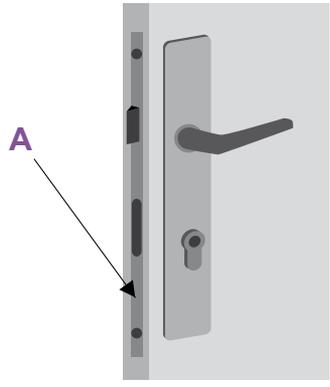

2. Pour extraire le canon, mettre le panneton repère B vertical en tournant légèrement la clé à gauche ou à droite.

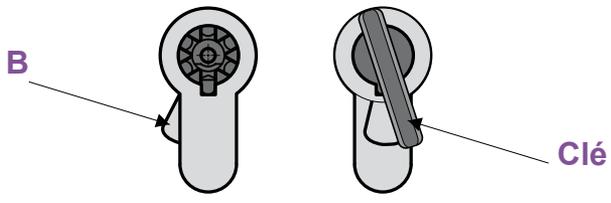

3. Pour monter le cylindre procédez en sens inverse.